

Guide d'accompagnement

Classes munies de téléviseur(s)
interactif(s)


BenQ

Contrôle mural des équipements

Afin d'utiliser les téléviseurs muraux et d'ajuster le volume, vous devez utiliser le panneau tactile fixé au mur.

Le bouton du contrôle mural identifié sur l'image de droite vous permettra de mettre en marche les téléviseurs et de contrôler leurs fonctions.


Pour une expérience optimale, veuillez ne pas utiliser les boutons directement situés sur les téléviseurs.

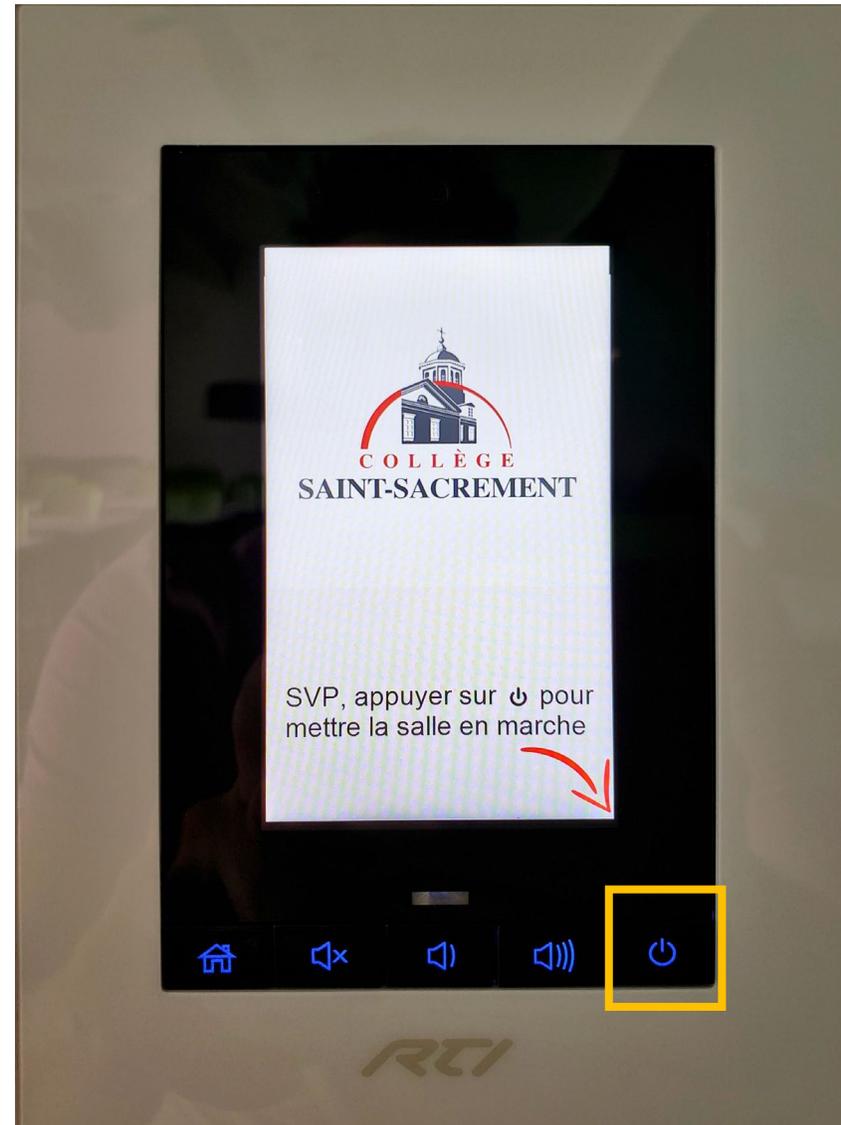

Contrôle mural des équipements (suite)

Lorsque vous appuyez sur un bouton du panneau mural, les équipements associés recevront les commandes à exécuter.

L'image d'un sablier apparaîtra vous indiquant que l'opération est en cours et que vous devez patienter quelques instants qu'elle se termine. Il sera impossible d'envoyer d'autres commandes tant que le sablier est visible.

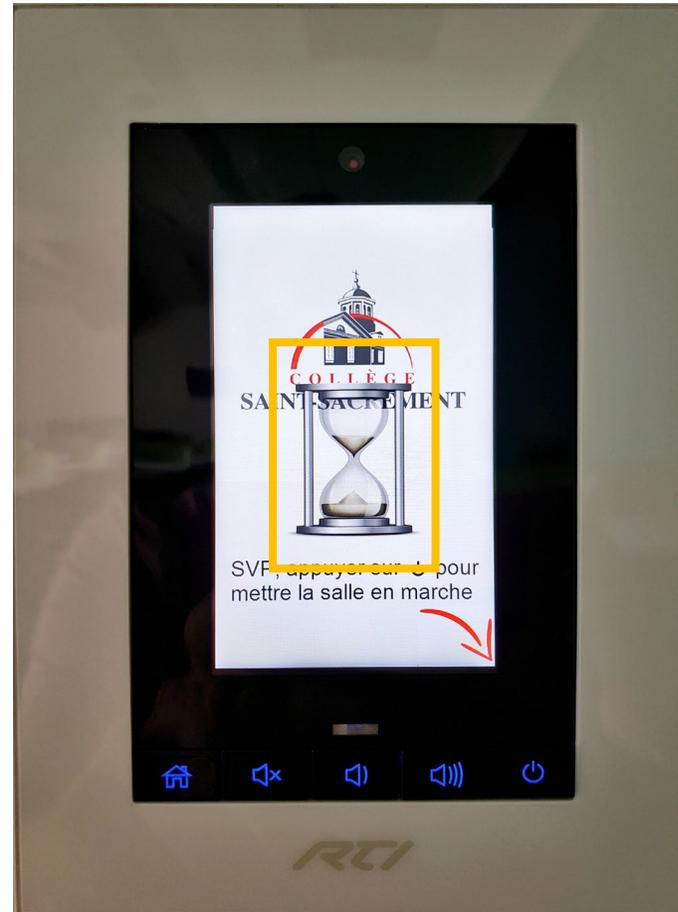


Contrôle mural des équipements (suite)

Lorsque le système aura démarré, il affichera l'image de gauche et les contrôles de chaque téléviseur seront accessibles.

Vous pouvez contrôler le volume ainsi qu'éteindre les téléviseurs de façon indépendante.


En appuyant sur le pictogramme approprié, il est possible de rendre muet un téléviseur ou de l'éteindre (voir images avec pictogramme de couleur rouge). Vous n'avez qu'à appuyer de nouveau pour les rétablir.

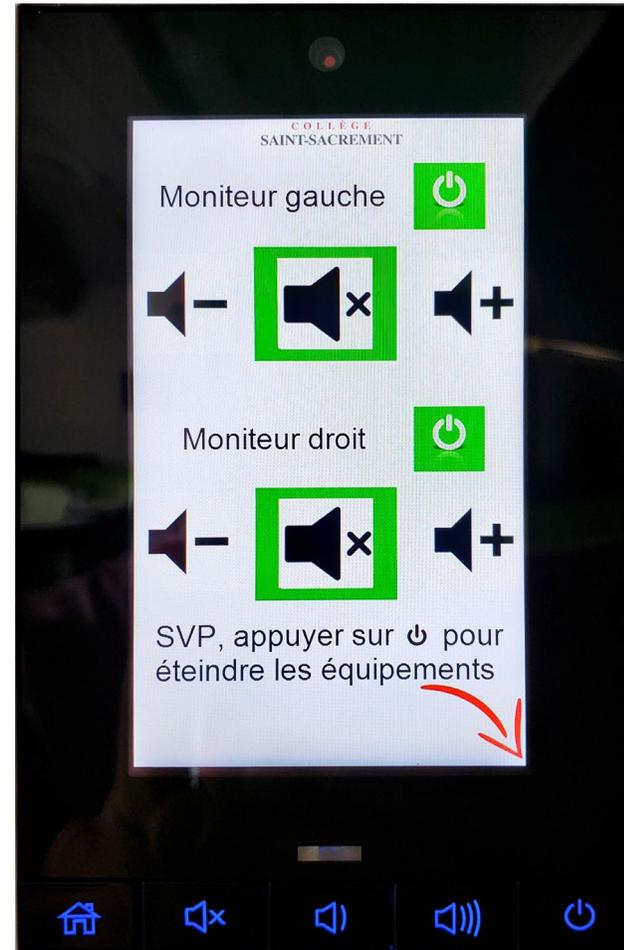

Contrôle mural des équipements (fin)

Lorsque vous avez terminé, veuillez appuyer sur le bouton de mise en marche.


Mise en garde: les téléviseurs s'éteindront automatiquement à 17 h 00 chaque jour. Un avertissement sera visible à l'écran vous permettant de l'annuler.

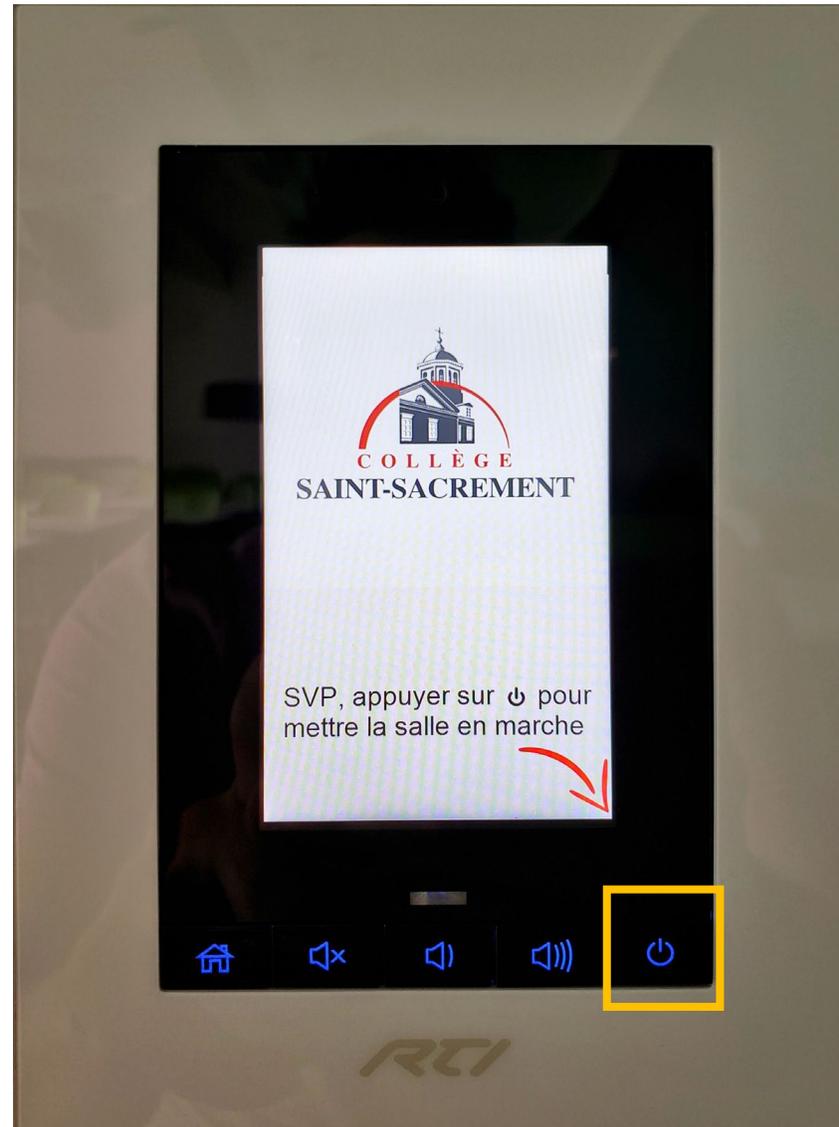

Fonctionnalités

Lorsque les téléviseurs sont mis en marche, l'un des deux écrans suivants vous sera présenté.



L'écran d'accueil (ci-haut) et le tableau blanc (ci-bas).

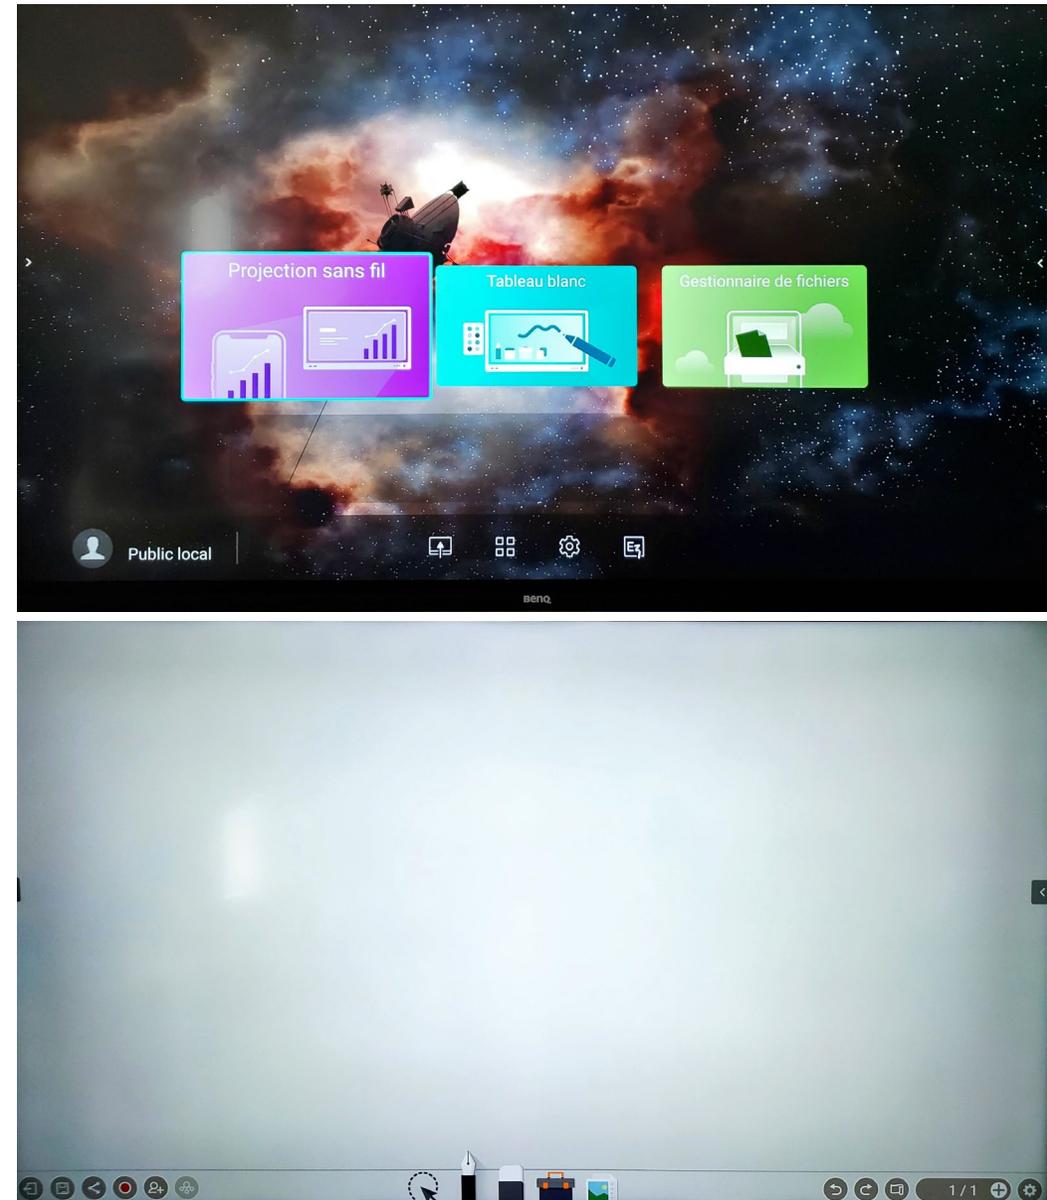

Écran d'accueil

Voici les principaux éléments qui seront abordés dans cette première phase du guide d'accompagnement :


- Projection sans-fil
- Tableau blanc (application EZWRITE)
- Menu des fonctions (au bas)
- Barre d'ancrage (situé de chaque côté de l'écran)

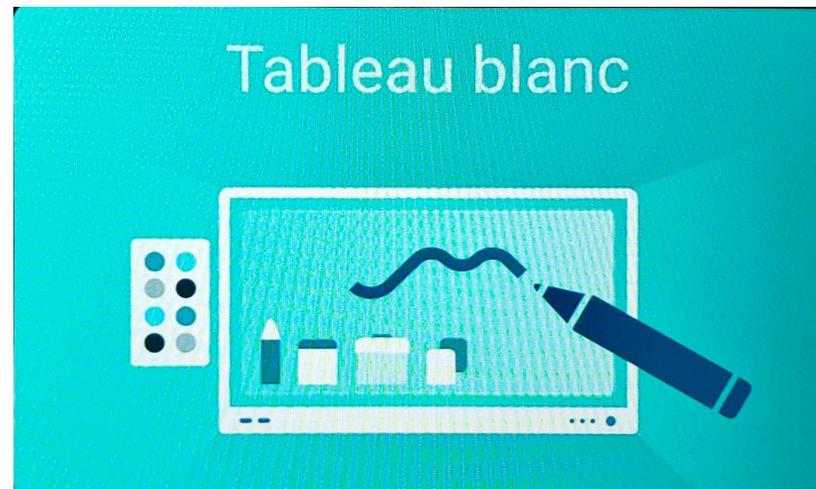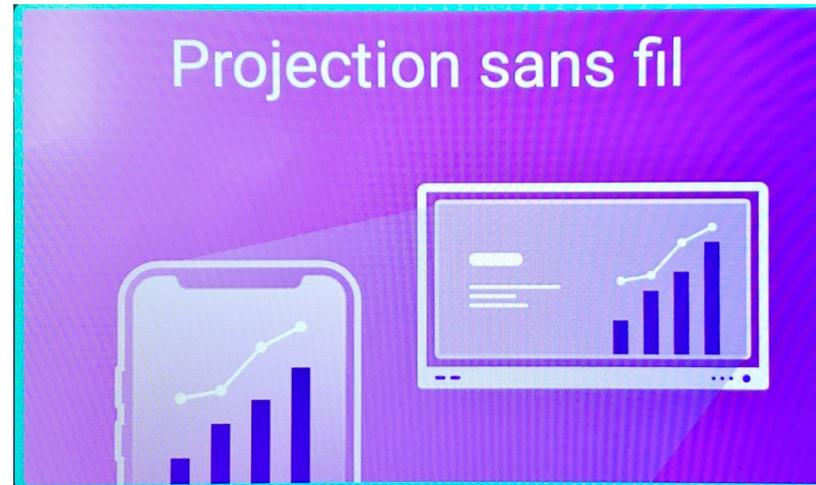


Projection sans fil

Initialement réservée au personnel du Collège, cette fonction permet une connexion sans-fil vers le téléviseur. À l'aide du mode de mode présentation et de l'application « Instashare » de BenQ préalablement configurée sur votre portable, vous pourrez utiliser le code visible à l'écran afin de vous y connecter.

L'application est disponible par le menu démarrer de votre ordinateur.

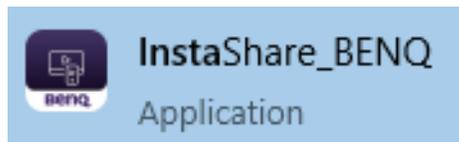

Mise en garde: le code utilise à la fois le chiffre « 0 » (plus étroit) et la lettre « O » (plus arrondi).

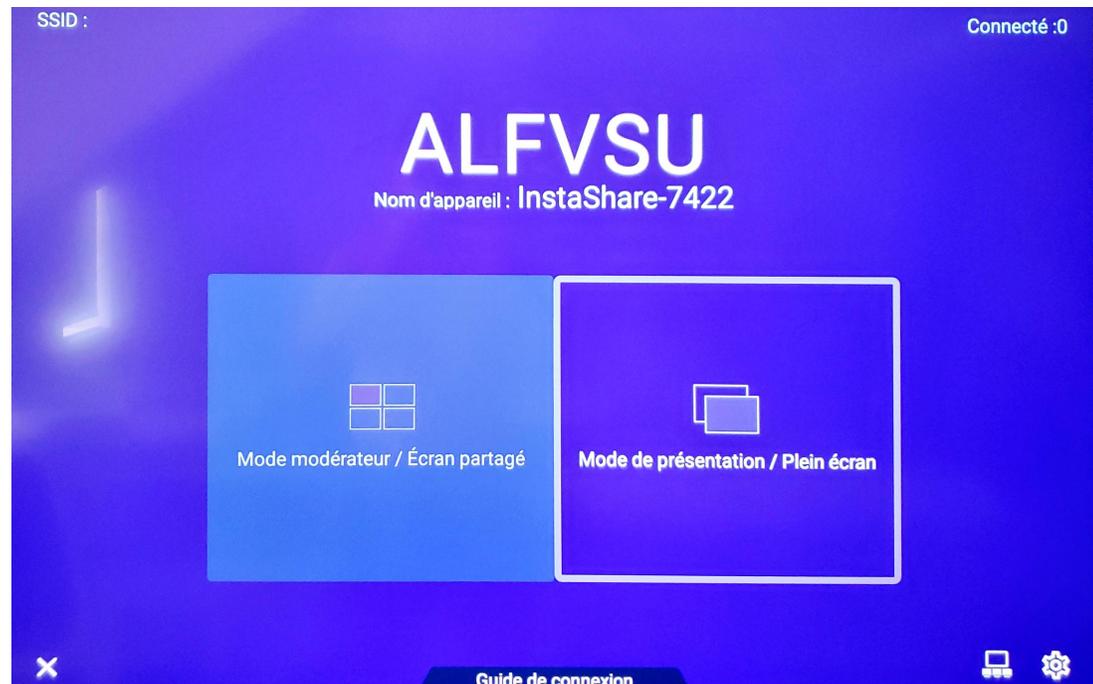

Projection sans fil

Instashare Benq

Vous devez inscrire le code de connexion visible au téléviseur dans la boîte au bas de l'application.

Appuyez sur « Démarez la diffusion » pour afficher votre écran.

L'option « source », vous permettent de partager l'écran tel que visible (share screen) ou de simuler un 2^e écran supplémentaire (share extend).

Nous vous proposons d'utiliser le mode partage d'écran (« share screen »).



Projection sans fil

Instashare Benq

Lorsque terminé, cliquez sur « Arrêter la diffusion ». Ensuite, utilisez le bouton « Déconnecter » afin de libérer la connexion pour l'enseignant suivant.

Mise en garde: il est important de se déconnecter puisqu'au retour à votre bureau la connexion pourrait être rétablie et vous afficherez encore votre écran dans la classe.



Menus et boutons de contrôle

- Menu des fonctions
- Barre d'ancrage (situé de chaque côté de l'écran)
- Boutons de contrôle situés physiquement au bas à droite de l'écran



Menu des fonctions




Sélection de l'entrée (signal à afficher au téléviseur)



Menu des applications intégrées (sera abordé plus tard)




Paramètres (nous invitons à ne pas modifier les paramètres dans ce menu)

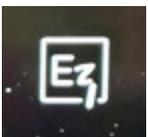

Application EZWRITE (Tableau blanc)

Ci-dessous, un exemple de sélection d'entrées du 2^e téléviseur d'une classe équipée de plusieurs appareils.

L'entrée nommée « Android », vous donne accès aux applications intégrées de partage d'écran et de tableau blanc. Ce menu peut servir lorsque vous connectez directement votre ordinateur à l'aide des câbles disponibles de chaque côté des téléviseurs.

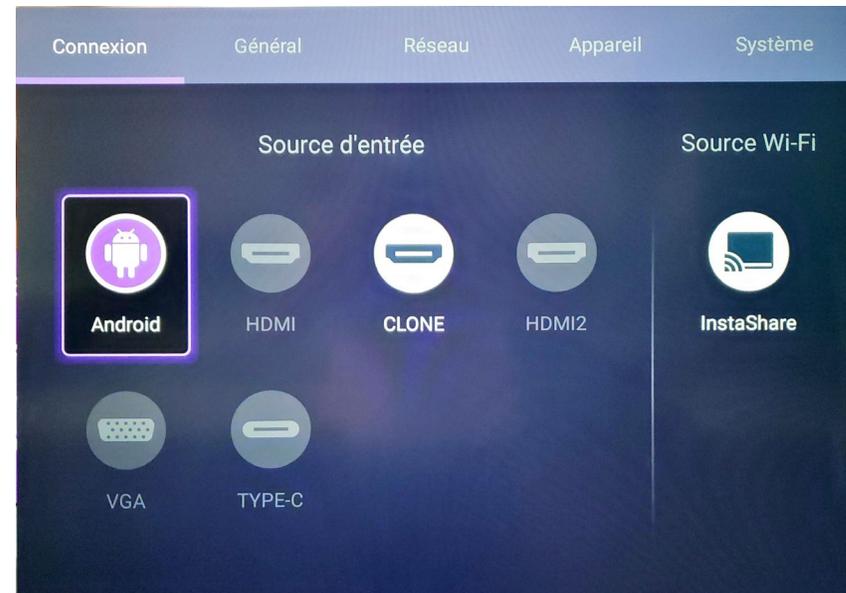

ASTUCE: en sélectionnant le mode « CLONE », les deux écrans afficheront la même image.

Barre d'ancrage latérale



Afficher ou dissimuler la barre d'ancrage latérale




Retour au menu d'accueil




Retour en arrière



Basculer entre les applications du mode Android




Annotation à l'écran



Mode-écran divisé (deux applications simultanées)




Figier l'écran



EZWRITE (Tableau Blanc)

La fonction d'annotation affichera la palette d'outils vous permettant d'écran au travers du contenu affiché.

Pour la faire disparaître appuyer au centre le bouton « EZ ».

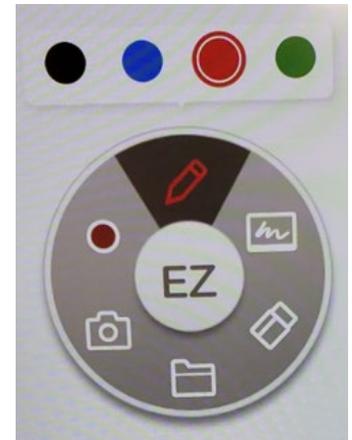

- Boutons de contrôle

À l'exception des boutons de retour au menu d'accueil (pictogramme de maison)  et celui de sélection d'entrées (pictogramme d'engrenage),  nous vous invitons à utiliser le contrôle mural ou les fonctionnalités directement disponibles sur les téléviseurs.

Pour éteindre ou démarrer un téléviseur ainsi qu'ajuster le son, veuillez utiliser le contrôle mural (écran tactile)





Tableau blanc (EZWRITE)

Afin de démarrer l'application Tableau Blanc, veuillez utiliser les icônes ci-haut, via:

- l'écran d'accueil



- Le menu de contrôle ou la barre d'ancrage latérale

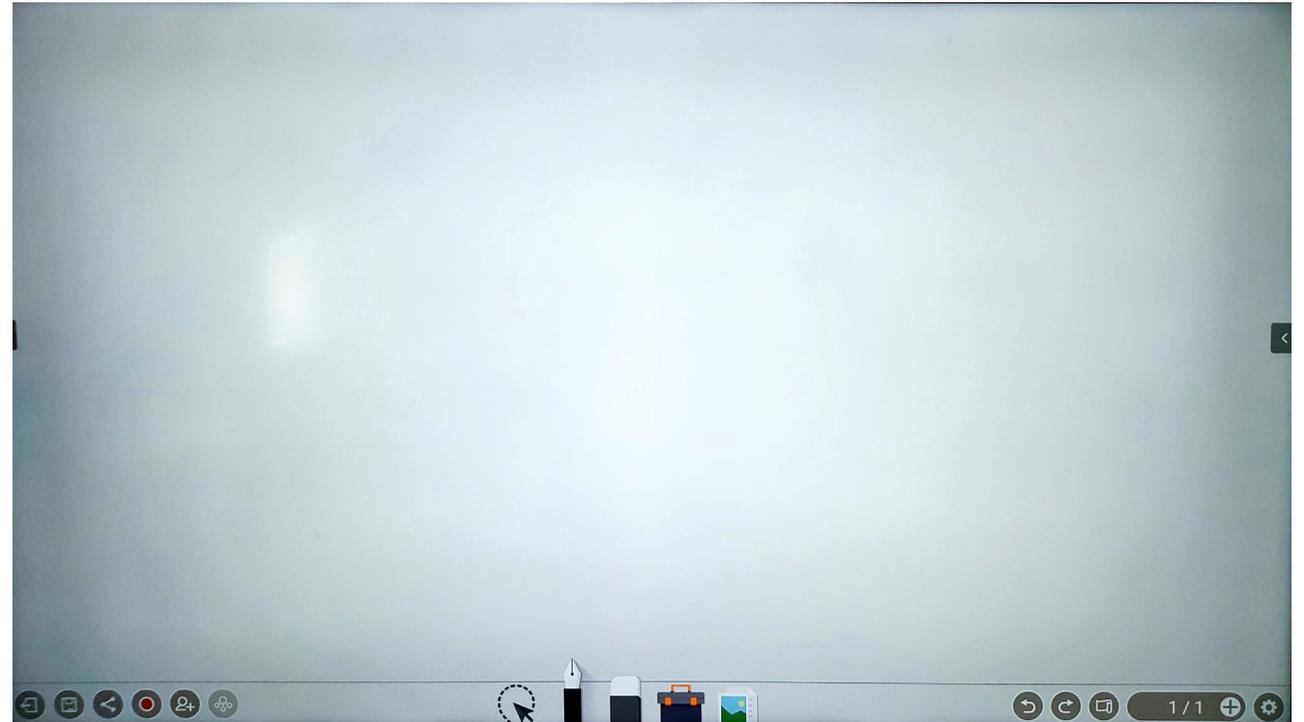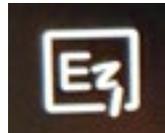

Nous vous invitons à communiquer avec le département informatique nous afin de planifier une formation plus personnalisée au sujet de l'utilisation de l'application « Tableau Blanc ».

Pour plus d'information, veuillez
communiquer avec le département
informatique ou avec votre conseillère
pédagogique.